


ミニライスクッカー ARC-103W/P

取扱説明書

(保証書付)

ご使用前に必ずお読みください。

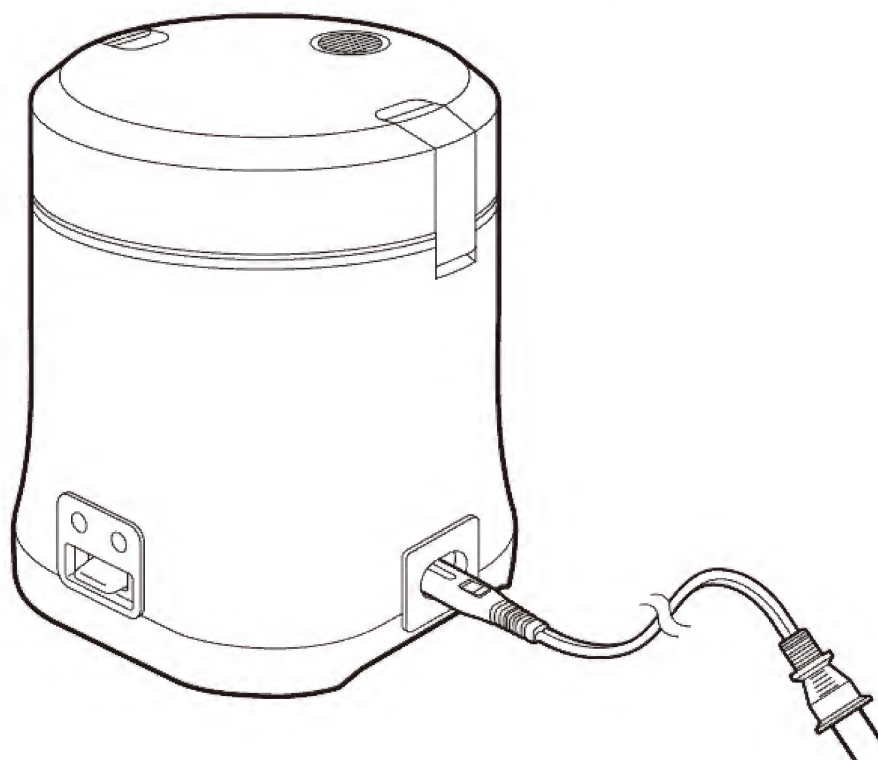

このたびは、ミニライスクッカーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。


なお、お読みになられたあとも、保証書とともにお使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

 **警告** 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*¹を負うことが想定されること」を示します。


 **注意** 「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*²を負うことが想定されるか、または物的損害*³の発生が想定されること」を示します。


*1：重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。


*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。


図記号の説明

 **禁止** 〇は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。


 **指示** ●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

 **注意** △は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。


警告

 **分解・修理・改造はしない**
感電・火災・けが・故障の原因になります。
修理はお買い上げの販売店またはアルファックス・コイズミお客様サービス窓口にご相談ください。


分解禁止

 **電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う**
指示 交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと、火災・感電の原因になります。


指示

 **子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない**
禁止 感電・やけど・けがの原因になります。


禁止

 **カーテン等可燃物の近くで使用しない**
禁止 火災の原因になります。


禁止

 **ヒーターに触れない**
感電の原因になります。
禁止


禁止

 **使用中や使用後しばらくは高温部に触れない**
接触禁止 やけどの原因になります。


接触禁止

 **ヒーターの上に物を置かない**
火災の原因になります。
禁止


禁止

 **電源プラグはコンセントの奥までしっかり確実に差し込む**
指示 感電・ショート・発火の原因になります。

指示






 **ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない**
ぬれ手禁止 感電・けがの原因になります。

ぬれ手禁止







 **蒸気口に顔や手を近づけない**
禁止 やけどの原因になります。

禁止

(警告つづき)

 <p>使用後は電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。</p> <p>指示 感電・火災の原因になります。</p>	 <p>水につけたり、水をかけたりしない</p> <p>禁止 ショート・感電の原因になります。</p>
 <p>電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない</p> <p>禁止 電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。</p>	 <p>熱板に衝撃を与えない</p> <p>禁止 万一ひびが入ったり、割れた場合、そのまま使うと、過熱や異常動作、感電の原因になります。 このような場合はコンセントから電源プラグを抜いて使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。</p>
 <p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しない</p> <p>禁止 感電・ショート・発火の原因になります。</p>	


⚠ 注意

 <p>壁や家具の近くで使わない</p> <p>禁止 蒸気や熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。</p>	 <p>空だきや過熱をしない</p> <p>禁止 やけどや調理物の発火、鍋の破損の原因になります。</p>
 <p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、先端の電源プラグを持って引き抜く</p> <p>プラグを持って抜く 禁止 感電やショートして、火災の原因になります。</p>	 <p>缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない</p> <p>禁止 破裂したり、赤熱してやけど・けがの原因になります。</p>
 <p>ヒーターの上で直接調理しない</p> <p>禁止 発火や異常動作の原因になります。</p>	 <p>調理以外の目的で使用しない</p> <p>禁止 感電・火災の原因になります。</p>
 <p>不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない</p> <p>禁止 火災の原因になります。</p>	 <p>使用时以外は電源プラグをコンセントから抜く</p> <p>プラグを持って抜く 禁止 けがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因になります。</p>
 <p>お手入れは冷えてから行う</p> <p>冷えてから行う 禁止 高温部に触れ、やけどの原因になります。</p>	 <p>専用の内なべ以外は入れない</p> <p>禁止 過熱による火傷や異常動作によるけがの原因になります。</p>

使用上のお願い


- ごはんつぶなど
異物をつけたまま使わない。

故障の原因となります。

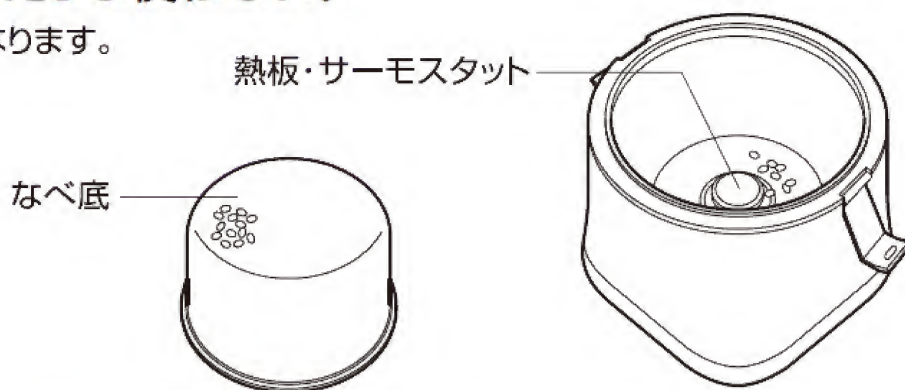

- 炊飯スイッチは
無理に押さえつづけない。


故障の原因となります。

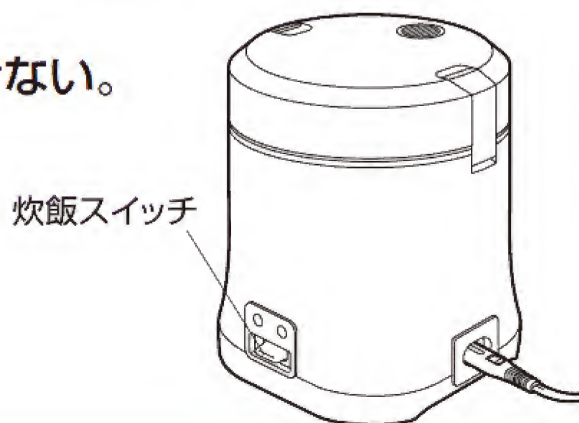


お知らせ

- なべのフッ素被膜について


取扱いやお使い時に、内ぶたとの
接触部のフッ素被膜が磨耗したり
することがありますが、食品衛生
上や性能上には問題ありません。

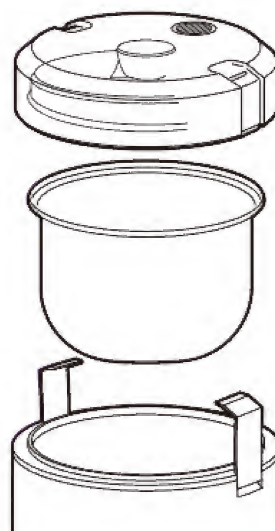

各部のなまえ

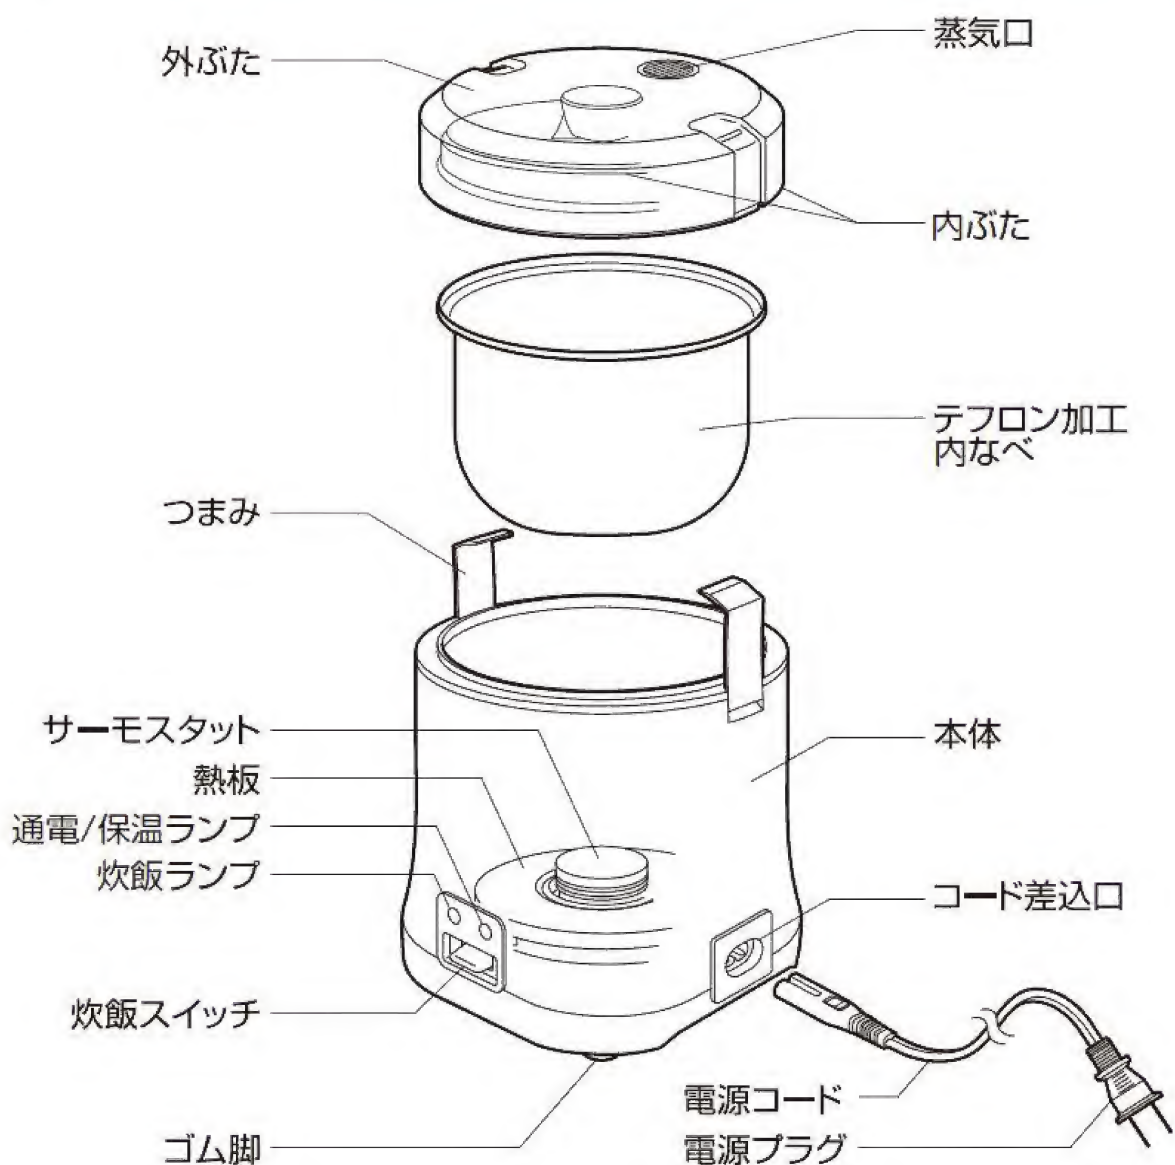


電源コードを入れると、通電/保温ランプが点灯し、保温状態になっています。

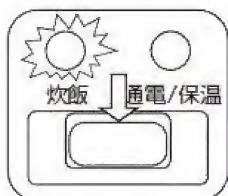

ご飯を炊くときは、炊飯スイッチを入れてください。炊飯が始まります。



ご飯が炊けると炊飯スイッチが上がり、通電/保温ランプが点灯します。

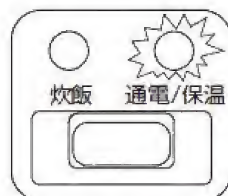

そのまま電源コードを抜かなければ保温になります。




電源コードを抜くと全てのランプが消えます。

正しい使いかた

ごはんの炊きかた


1 内なべの水のラインにあわせて水加減をした内なべを本体に入れる

- 内なべのまわりの水分や、なべ底の異物をきれいにふきとってください。
- 内なべを2～3回矢印のように動かしてください。

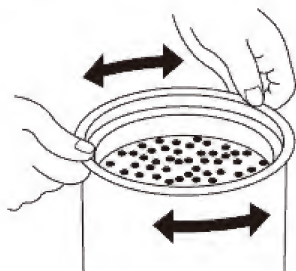


2 ふたをして、プラグを差し込む

- 緑の通電／保温ランプが点灯します。

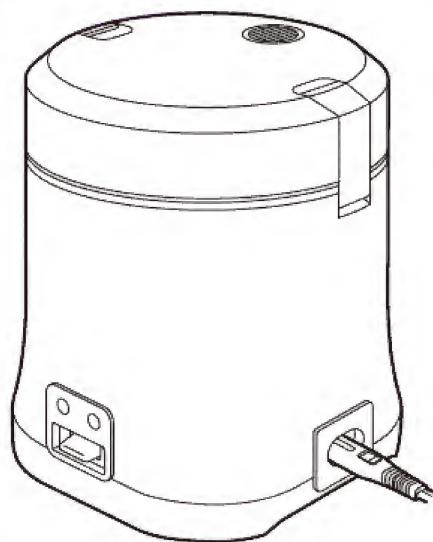

※使用後は電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

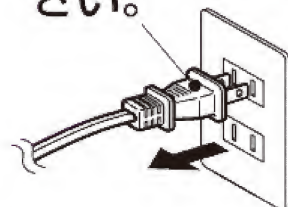

3 スイッチを押し下げて、スイッチを入れる

※水の量は洗米後の目安です。

スイッチが切れるまでの時間の目安		
米の量	0.5カップ	1.5カップ
水の量	お米の量の1～1.2倍	
時 間	約15分	約23分

- ↓
- 炊きあがると自動的にスイッチが切れ保温ランプがつきます。

4 約10分間むらす

5 べちゃつきを防ぐため、すぐにごはん全体をよくほぐす

お願い

内なべの扱いかた (フッ素被膜を傷めないために...)

- 合成樹脂製または、木製のしゃもじを使う。
- スプーンや食器類を入れない。
- 酢は使わない。
- 調味料を使った場合はすぐに洗う。
- みがき粉、たわし類で洗わない。
- 内なべのふちを、しゃもじ、ざる、ボールなどでたたいたり、こすったりしない。
- 中で米を洗わない。

お知らせ

- 少量のおこげは、ごはんを香ばしく炊き上げる役割を果たしています。
- 水の量は米質により、多少の違いがあります。
お好みに調整してください。

お料理レシピ

● きのこと炊き込みご飯

A		B	
酒	大さじ1	米	1合
醤油	大さじ1	水(Aの調味料と合わせ)	200cc
顆粒だし	3g	しめじ	20g
		人参	15g
		鶏肉	30g
		油揚げ	10g
		万能ねぎ	適宜

- ① お米を洗い30分程吸水させておく。
- ② 油抜きをした油揚げと鶏肉は一口大に切っておく。
- ③ しめじは石突きをとり、切っておく。人参は小さく切っておく。万能ねぎは小口切りにしておく。
- ④ Aの調味料と水を合わせて200ccにし、調味料は水によく溶かしておく。
- ⑤ ざるで水を切ったお米を炊飯器の内ナベに入れその上に④を入れ、切っておいたしめじ・人参・鶏肉・油揚げを入れ炊飯スイッチを入れる。
- ⑥ 炊き上がったら、万能ねぎを入れ、軽く混ぜて、出来上がり!




ポイント

- ★ お米は十分に吸水させておく。炊き込みご飯は吸水が十分でない場合、炊き上がりのお米が硬く仕上がる場合があります。十分に吸水させるとふっくらとして美味しい炊き込みご飯が炊き上がります。
- ★ 調味料は水に良く溶かしておく。醤油等が下のほうに溜まっていると上手く炊飯できないことがあります。
- ★ 市販の炊き込みご飯の素にお好みの具材を少し足しても美味しく炊き上がります。

計量カップ

- 付属の計量カップで計測の場合
すり切り一杯で180ml(1合)、1/2カップで90ml(0.5合)となります。

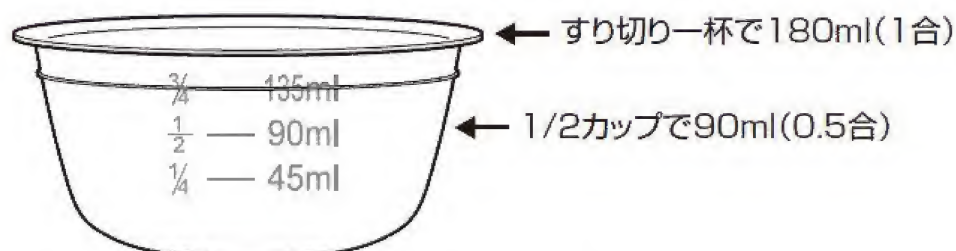

お料理レシピ

● チキンと野菜のトマト煮

A		B	
鶏もも肉	100g	水	90ml
にんじん	1／4個	固形コンソメ	1個
玉ねぎ	1／4個	塩	少々
じゃがいも	小1個	こしょう	少々
ホールトマト(缶詰)	150g	ローリエ	1枚
ミックスビーンズ	30g		

- ① Aの材料を一口サイズに切る。ホールトマトはつぶす。
- ② ①を釜に入れ、Bも入れる。
- ③ 炊飯スイッチを入れ、30分調理する。


● さつま芋のしょうゆ煮

A		B	
さつま芋	小1本	砂糖	大さじ3
		しょうゆ	小さじ1
		ごま油	小さじ1
		水	90ml

- ① さつま芋は乱切りにし、水にさらす。
- ② 釜にさつま芋とBを入れ混ぜる。
- ③ 炊飯スイッチを入れ、20分調理する。

お手入れのしかた

必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。
ベンジン、シンナー、みがき粉、金属たわしなどは使わないでください。

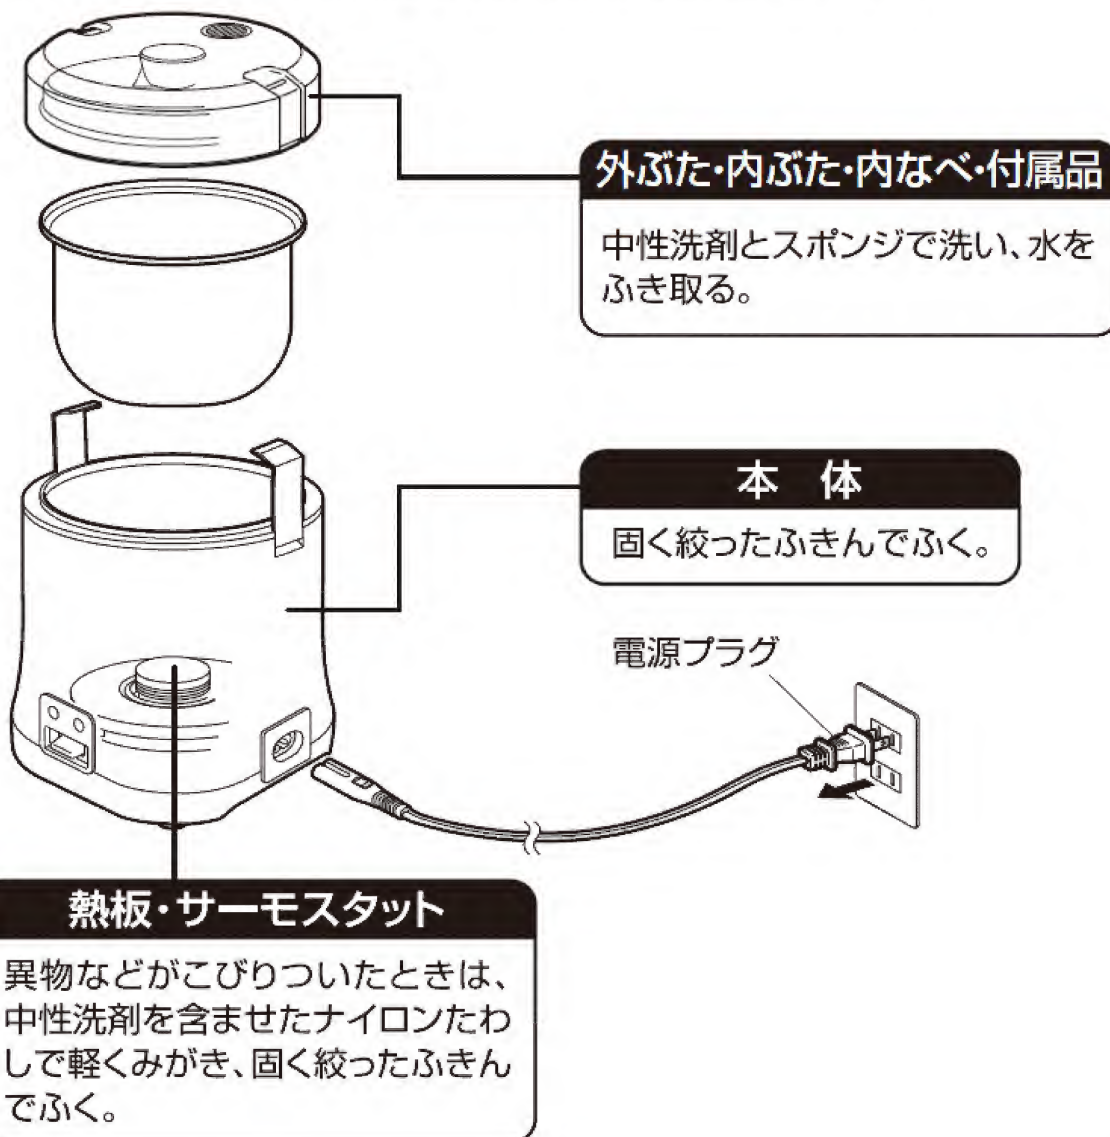

仕様

電 源	100V 50-60Hz 共用
定格消費電力	250 W 炊飯容量 90～270(ml) (0.5合～1.5合)
コード有効長	約145cm
外 形 寸 法	高さ 180 × 幅 155 × 奥 155 (mm)
質 量	約880g

●この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

アフターサービスについて

1. 保証書

- 保証書は添付されています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。



3. 補修用性能部品の保有期間

- ミニライスクッカーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

愛情点検		★長年ご使用のミニライスクッカーの点検を！	
	ご使用の際 このようなことは ありませんか？	 <ul style="list-style-type: none">●電源コードや電源プラグが異常に熱い。●電源コードに深いキズや変形がある。●コゲくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。	ご使用中 止 <p>このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。</p>

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のためにアルファックス・コイズミ^(株)及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、お買い上げの販売店が「無料修理」致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

ALCOLLE ミニライスクッカー

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品番	ARC-103W/P		
お買い上げ年月日	年	月	日
無 料 修 理 保 証 期 間	対 象 部 分	期間(お買い上げ日より)	
	本 体	1 年	
お 客 様	お 名 前	様	
	ご 住 所	〒	
		TEL	—
販売店	店名・住所・電話		

お客様サービス窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

【お客様サービス窓口】 ☎ **048-718-3336** 〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190

電話受付時間：平日9:00～17:30(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

アルファックス・コイズミ株式会社

〒340-0034 埼玉県草加市氷川町2179-17
TEL.048-928-6095
<http://www.alphax.koizumi.co.jp/>